


הוראות התקנה SUNLY PLUS IP65 תאורת הצפה סולארית

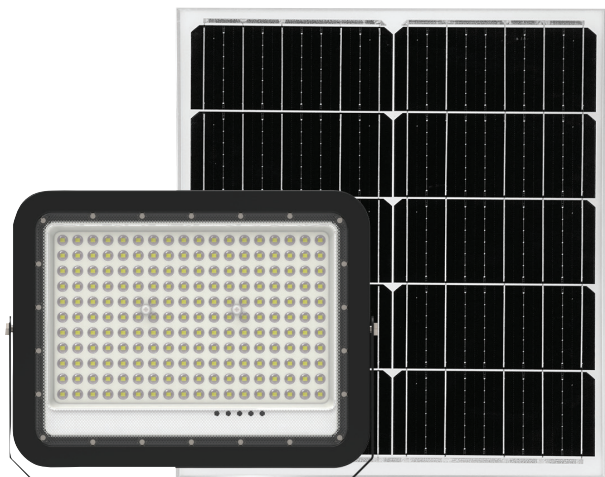


לקוחות יקרים,
תודה שרכשתם מוצר מבית ניסקו,
לשמירה על בטיחותכם ובטיחות המשתמשים
יש להקפיד על הוראות הבטיחות וההתקנה

נתונים טכניים

מבנה	Aluminum Housing + Monocrystalline Silicon (Solar Panel)
גוון אור	6500K
זווית הארה	90°
זמן הטעינה	כ-8 שעות
זמן העבודה	כ-10 שעות

דגם	F-LG121 500W	F-LG121 400W	F-LG121 300W	F-LG121 250W	F-LG121 200W	F-LG121 150W	F-LG121 100W	F-LG121 50W
פאנל סולארי	5V 40W	5V 35W	5V 30W	5V 25W	5V 20W	5V 15W	5V 10W	5V 6W
סוללה	3.2V 42AH LiFePO4	3.2V 35AH LiFePO4	3.2V 30AH LiFePO4	3.2V 24AH LiFePO4	3.2V 20AH LiFePO4	3.2V 12AH LiFePO4	3.2V 10AH LiFePO4	3.2V 4AH LiFePO4
גובה ההתקנה	4-6m	4-6m	4-6m	3-5m	3-5m	3-5m	3-5m	3-5m
שטח אור	4400Lm-כ	4000Lm-כ	3600Lm-כ	2700Lm-כ	2200Lm-כ	1700Lm-כ	1200Lm-כ	500Lm-כ

הוראות התקנה בהתאם לחוק החשמל-ההתקנה תתבצע על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים בלבד.

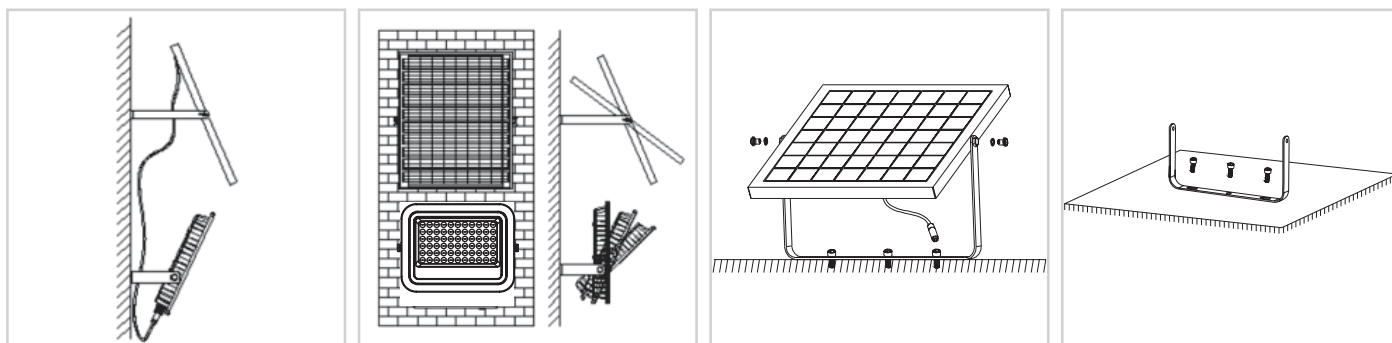


1. חברו את זרוע הפאנל למשטח ההתקנה (קיר/גג) יש לוודא כי ההברגה מחוזקת ומהודקת היטב
2. חברו את הזרוע לפאנל הסולארי יש לוודא כי ההברגה מחוזקת ומהודקת היטב יש לכוון את פאנל הסולארי בזווית של 30-45 מעלות לטעינה מסקימלית על ידי קרני השמש
3. התקינו את הפנס, בחרו בזווית הרצויה, בהתאם למקום שנדרש להאיר. אין לכוון את פני פנס ההצפה אל פני הפאנל הסולארי
4. חברו את כבל הפאנל לכלל הפנס בעזרת החיבור המהיר יש לוודא כי ההברגה מחוזקת ומהודקת היטב

לאחר ההתקנה, כדי להכניס את גוף התאורה לפעולה יש ללחוץ על כפתור AUTO שבשלט. גוף התאורה יטען במהלך היום וידלק אוטומטית בחשכה

חריגה מהוראות ההתקנה שלעיל עשויה לפגוע בגוף התאורה ותוביל לביטול האחריות.

קבוצת ניסקו בע"מ < המע"מ > מודיעין < 072-2400-600 > info@niskoelec.com < www.niskoelec.com

הוראות התקנה **SUNLY PLUS IP65** תאורת הצפה סולארית

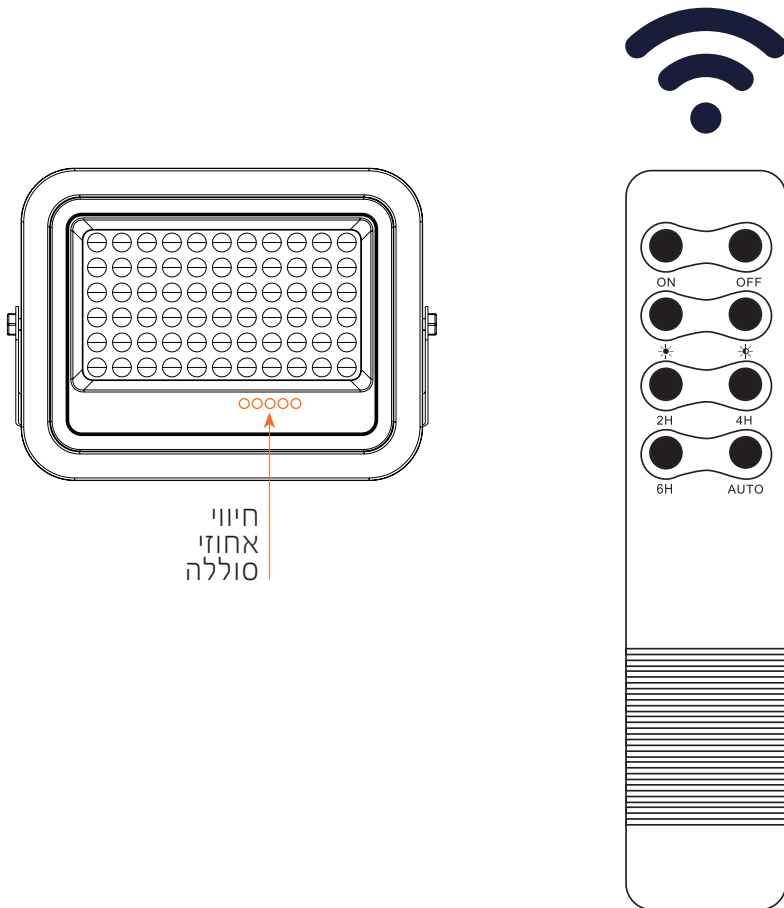

שלט חכם

ON / OFF	כיבוי/הפעלה
☼ / ☼	הדגלת/הקטנת רמת הארה
2H / 4H / 6H	פונקציית טיימר 2H, 4H, 6H האור נדלק אוטומטית עם החשיכה וכבה לאחר הזמן שנקבע לטיימר יש פונקציית זיכרון
AUTO	מצב אוטומטי האור נדלק אוטומטית בחושך עם רמת הארה של 60% ויורדת בהדרגה. זמן הארה כ- 10-12 שעות

זמן הארה ורמת הארה תלויים באיכות הטעינה מהשמש ובהתקנה נכונה.

שימו לב

- מיקום וזווית ההתקנה של הפאנל הסולארי צריכים לאפשר חשיפה מרבית לקרני שמש
- זמן טעינה בשמש ישירה כ-8 שעות
- המרחק המקסימלי בין הפאנל הסולארי לפנס ההצפה הינו עד 5 מטרים במידה ונדרש מרחק רב יותר ניתן לרכוש כבל נוסף באורך של 2 מטר, מק"ט 17830428
- יעילות הטעינה וההארה עלולה להיפגע במקרה של חשיפה חלקית של הפאנל הסולארי לקרני השמש, עננות, הצטברות אבק, צל מכנים, עצים או גורמים אחרים בסביבה
- אין לכוון את פני פנס ההצפה אל פני הפאנל הסולארי

ניקוי גוף התאורה

- יש לנקות את פני הפאנל הסולארי כל 3-4 חודשים
- לניקוי גוף התאורה יש לנתק את מתח ההזנה ולנקות בעזרת מטלית יבשה בלבד
- אין להשתמש בחומרי ניקוי אחרים כגון אלכוהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים

חשוב מאוד

- אין לכסות את הגוף התאורה או הפאנל בחומר מבודד
- אין לפתוח את הגוף
- כל שינוי בגוף התאורה כולל יצירת חורים, החלפת כבל חשמל, החלפת זכוכית קדמית, הוספת סליקון אטימה ו/או החלפת ברגים מקוריים, תגרום להסרת האחריות מהמוצר
- הקפידו על התקנה נכונה ובטיחותית של הפאנל, לעמידה בתנאי סביבה של רוחות וכו'

חריגה מהוראות ההתקנה שלעיל עשויה לפגוע בגוף התאורה ותוביל לביטול האחריות.

קבוצת ניוסקו בע"מ < המע"ן 41, מודיעין < 072-2400-600 < info@niskoelec.com < www.niskoelec.com